

New 次亜塩素酸ナトリウム希釈装置

看護師と介護士の
“あったらいいな”をこの1台に。



厚生労働省ウイルス対策用
次亜塩素酸ナトリウム希釈水

200ppm・1,000ppm



安全性が高く身の回りの除菌に最適
次亜ソフト水

200ppm

ラクロルで 使いたいときに、使いたい量をもっと手軽に。



看護師・介護士の「あったらいいな」の想いをカタチにしたい――。

ラクロルは看護師・介護士と一緒に開発を行い、2種類の希釈水が作れる画期的な1台。現場で利用する方のことを考え、生まれた装置です。

厚生労働省指定^{※1}の次亜塩素酸ナトリウム希釈水 200ppm・1000ppm を安全で簡単に作れます。また、専用の「スマートキャップ」を使用すると次亜ソフト水(pH調整次亜塩素酸ナトリウム)が作れます。ラクロルは普通乗用車のシガーと専用シガーアダプターケーブルを接続することで電源供給も可能です。

アルカリ性 ラクロルだけでつくる

次亜塩素酸ナトリウム希釈水 濃度200ppm・1,000ppm

濃度 500ppm(0.05%) も生成できます

ラクロルは次亜塩素酸ナトリウムを一定量専用ボトルに添加する装置です。かんたん操作で、常に医療現場・介護現場で必要とされる次亜塩素酸ナトリウム希釈水(200ppm・1000ppm)を生成します。

どこにでも置けるコンパクトサイズ


わずか A4 用紙サイズの省スペース設計で置きたいところにどこにでも設置可能。従来の装置^{※2}のように、水道の有無や設置場所を気にする必要はありません。

簡単操作で安全

ラクロル専用ボトルに水道水を入れラクロル本体にセットし、かんたん操作で次亜塩素酸ナトリウムの希釈水が作れます。次亜塩素酸ナトリウムの重いボトルから少量を測るわずらわしさから解放されます。

だれでも、約15秒で定量希釈^{《200ppmの場合》}

わずか数回のボタン操作で誰でも正確な次亜塩素酸ナトリウム希釈水が作れます。短時間で操作を習得できるので即戦力として活躍します。

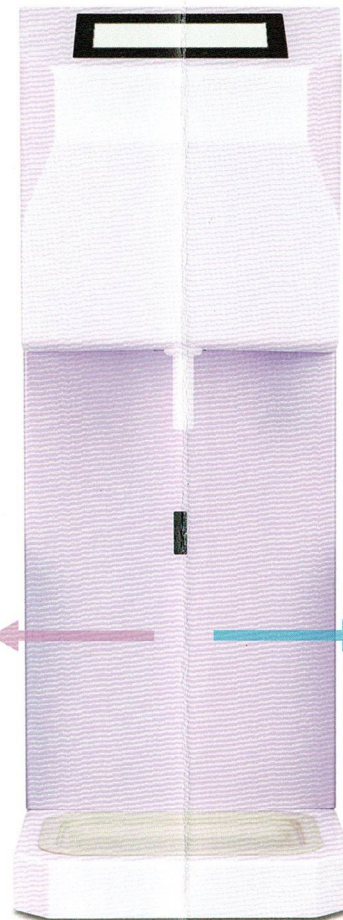

中性^{※3} ラクロル+スマートキャップでつくる

次亜ソフト水 (pH調整次亜塩素酸ナトリウム) 濃度200ppm

濃度 500ppm(0.05%) も生成できます

独自開発のラクロルスマートキャップを使用することで、安全な次亜ソフト水(pH調整次亜塩素酸ナトリウム)に変わります。次亜ソフト水は腐食性が減り、漂白しない、皮膚への刺激性が少ない、消臭効果が得られるなど様々なメリットがあります。

腐食性が少ない

次亜塩素酸ナトリウム希釈水と比べ腐食性が少ないため、ドアノブや水回り、机のお掃除に適しています。

漂白しないので広い用途

次亜ソフト水は、漂白することはありません。カーテンやカーペット、寝具などファブリック製品、壁紙等への使用に適しています。 ※長時間浸すと変色する可能性があります

皮膚への刺激性が少ない^{《200ppmの場合》}

次亜塩素酸ナトリウム希釈液(アルカリ性)を pH調整することで、刺激性が弱くなり、万が一、皮膚に触れても心配ありません。

次亜塩素酸ナトリウム希釈水の用途



ウイルス感染対策
嘔吐物の処理・清掃に



日常の衛生管理
机・ドアノブ・便器・洗面台の清掃



汚染物の破棄
汚染物の破棄・飛散を徹底的に予防

次亜ソフト水の用途



機器や食器の除菌
安全な水だから安心



ドアノブや机の除菌
スプレーで吹き付けて



身の回り品の消臭
トイレや玄関など気になる場所に最適

操作方法

シンプルなディスプレイで簡単操作、素早く必要な希釈水が生成できます。

1



専用ボトルをセット

専用ボトルのガイドラインまで水道水を入れ、ラクロル本体にセットします。ボトルがセットされていない場合は動作しません。

2



スタートボタンを押す

次亜塩素酸ナトリウム希釈液または次亜ソフト水を選択します。必要に応じて濃度設定を行い生成スタートボタンを押します。

3



キャップをする

ボトルキャップをして、軽く振って完成。次亜ソフト水をつくる場合は、スマートキャップを装着してキャップをカチッとねじって軽く振って完成です。

オプション

オプションの買い求めは販売店へお問い合わせください。



ラクロル専用ボトル
1000ml



スプレーボトル
500ml



ラクロル用低塩
次亜塩素酸ナトリウム6%(500ml)



ラクロルスマートキャップ
pH調整用

仕様

意匠登録第 1642972 号

型 式	OKM-200
使用薬品	次亜塩素酸ナトリウム 6% (1%)
溶液タンク容量	約500ml
許容周囲温度	5 ~ 38℃ (ただし凍結・結露なきこと)

定格電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	100W
重 量	5.1kg
外形寸法	180mm × 260mm × 490mm

●本機を直射日光のあたる場所に設置しないでください。本機内の次亜塩素酸ナトリウムが劣化する場合があります。●界面活性剤等を含む次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用する場合は、ご相談ください。



安全に関するご注意

- 製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 生成された水溶液は、キャップの使用有無がはっきりわかるようにしてください。pHにより安全性が異なる為、注意が必要です。
- 水・湿気・ほこり・油煙などの多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因をなることがあります。
- 末永くお使いいただくためにも、1年に一度は機器の点検・整備を行ってください。

・ラクロルと LaCl は有限会社エー・ジー・アイの登録商標です。・カタログは印刷上、実際の製品と色が異なる場合がございます。・価格や詳しい仕様、ご不明点については販売店へお問い合わせください。

製造元

AGI 有限会社 エー・ジー・アイ

〒386-0018 長野県上田市常田3丁目15-1

信州大学繊維学部AREC1階1号室

〈ラクロルWEBサイト〉 <https://www.lacl.jp/>